


BIỆN PHÁP THI CÔNG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:
SÂN THỂ THAO

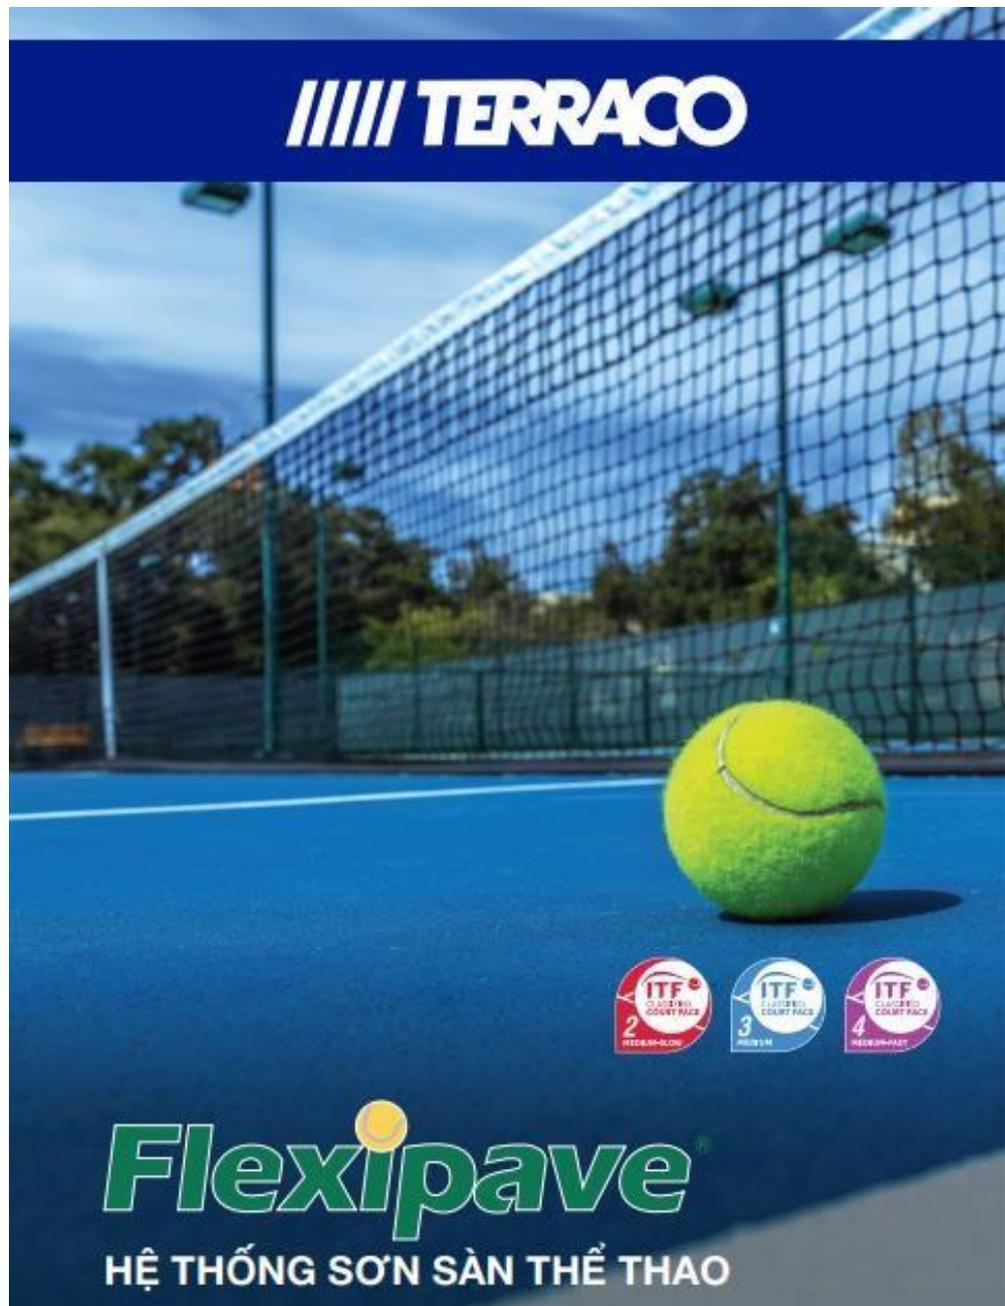

1 GIỚI THIỆU.

1.1 CÔNG TY TNHH SÀI GÒN ITP

NHÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM SÂN THỂ THAO – FLEXIPAVE – TERRACO

Hồ sơ thuyết minh này mô tả quy trình thi công:

Chất lượng dịch vụ thi công là yếu tố được quan tâm hàng đầu, bên cạnh đó việc phối hợp với các đơn vị liên quan trong cùng dự án, vấn đề đảm bảo an toàn lao động và giữ gìn vệ sinh môi trường cũng là yếu tố quan trọng đối với chúng tôi.

2 SẢN PHẨM

2.1 SẢN PHẨM HOÀN THIỆN:

BỀ MẶT BÊ TÔNG NHỰA:



1. Lớp xử lý bề mặt: FlexiPave Resurfacer.

2. Lớp trung gian: Flexipave .

3. Lớp phủ màu: FlexiPave.

4. Lớp sơn kẻ vạch:

3 HỆ THỐNG: 5 LỚP

STT	HẠNG MỤC	SẢN PHẨM	Tỉ Lệ	ĐÓNG GÓI	ĐỊNH MỨC KG/M2/lớp
0	Lớp bê tông nhựa				
1	Xử lý bề mặt bê tông nhựa nếu cần	Bitum nhũ tương, cát,...			
2	LỚP XỬ LÝ BỀ MẶT. (2 lớp)	Flexipave Resurface + CỐT LIỆU + NƯỚC	20	20 Kg/thùng	0.6
		TerraFiller No 1 (cát) + Nước	12 : 8	50 kg/bao	0.2
3	LỚP TRUNG GIAN (2 lớp)	Flexipave Coattinng Smooth.	20	20 Kg/thùng	0.3
		+ TerraFiller No 1 (cát) + Nước	8 : 6	50 kg/bao	0.2
4	LỚP PHỦ HOÀN THIỆN (1 lớp)	Flexipave Coattinng Smooth + Nước	20: 6	20 Kg/thùng	0.2
5	Sơn kẻ vạch// Vệ sinh, bàn giao	Flexipave line Paint		5 Kg/thùng	0.04
Định mức trên là lý thuyết, định mức thực tế tùy thuộc vào bề mặt và điều kiện thi công					

4 PHƯƠNG ÁN THI CÔNG TRÊN NỀN SÂN BÊ TÔNG XI MĂNG**1. THI CÔNG.****1.1 XỬ LÝ BỀ MẶT BÊ TÔNG NHỰA.**

- Bê tông nhựa bằng phẳng.
- Nhận bề mặt sân bê tông nhựa. Phải bằng phẳng.

Xử lý bề mặt bê tông nhựa: **nếu cần** GIẢM HAO HỤT LỚN Lớp Resufacer

(Dùng nhựa nhũ tương, bột giấy, cát: trám vá bề mặt bê tông nhựa.: Tùy vào loại Bitum nhũ tương để có cấp phối phù hợp)



LƯU Ý:


- MÀI BỀ MẶT BÊ TÔNG NHỰA PHẢI PHẪNG.
- THỜI GIAN CHỜ LỚP BÊ TÔNG NHỰA ~ 7 NGÀY, CỨNG BỀ MẶT BÊ TÔNG NHỰA VÀ BAY LỚP VÁNG DẦU.
- TRÁM VÙNG TRŨNG CỦA SÂN.
-

Lớp 1 + 2 : Lớp Xử lý bề mặt: FlexiPave Resurfacer. (Tùy bề mặt sân : Thi công 2 lớp).

Tỉ lệ: 1 Thùng FlexiPave Resurfacer + Cát số 1 + Nước = 20 : 12 : 8 (THEO KG)



Chờ khô rà nhám bằng đá mài... kiểm tra độ bám dính, ba giờ.

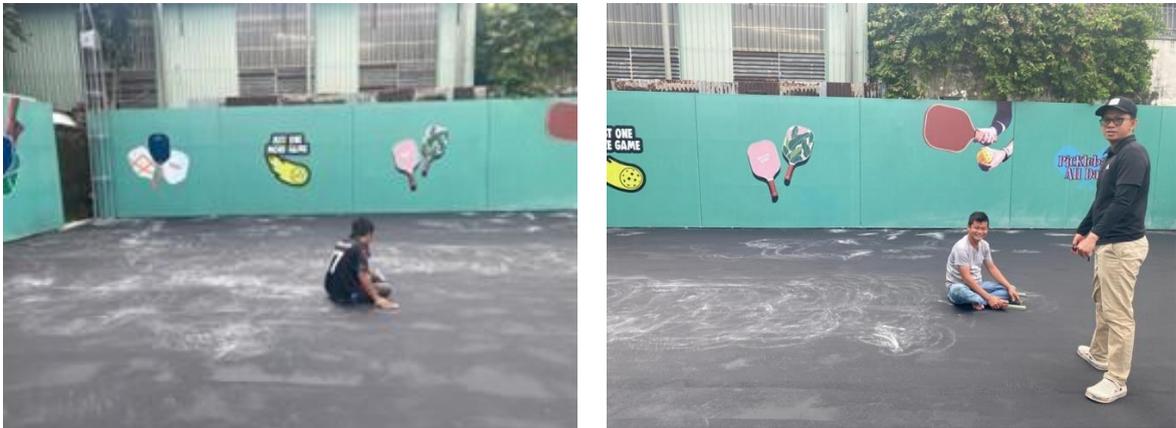

Lớp 3+4 : Lớp trung gian 1: FlexiPave Coating Smooth + Filler.

(2 lớp để bề mặt đẹp)

Tỉ lệ: 1 Thùng FlexiPave Coating Smooth + Cát số 1 + Nước = 20 : 8 : 6 (THEO KG)



Lớp 5: Lớp hoàn thiện (Cây gạt, hoặc lăn) để đạt độ thẩm mỹ cao.

- **PHƯƠNG ÁN THI CÔNG GẠT BẰNG CÂY GẠT: BỀ MẶT NHÁM – THÍCH HỢP SÂN TENNIS**
Tỉ lệ: 1 Thùng FlexiPave Coating Smooth + Terrafiller No1 + Nước = 20 : 6 : 6
- **PHƯƠNG ÁN LĂN: BỀ MẶT MỊN HƠN**
Tỉ lệ: 1 Thùng FlexiPave Coating Smooth + Nước = 20 : 6



LƯU Ý:

- **LỚP 1,2,3,4,5: NÊN THI CÔNG KHI BỀ MẶT SÂN MÁT.**
(TỐT NHẤT THI CÔNG BUỔI SÁNG ~ 6H30 ĐẾN 8H30 SÁNG).
- **THỜI GIAN GIỮA CÁC LỚP: ~ 4- 6 TIẾNG**

7. Hoàn thiện: Sơn kẻ vạch: FlexiPave Line Paint



SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

- Đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công.
- Mang dụng cụ bảo hộ và thiết bị an toàn.
- Tuân thủ nguyên tắc an toàn công trình.