


BIỆN PHÁP THI CÔNG

**HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:
SÂN THỂ THAO**

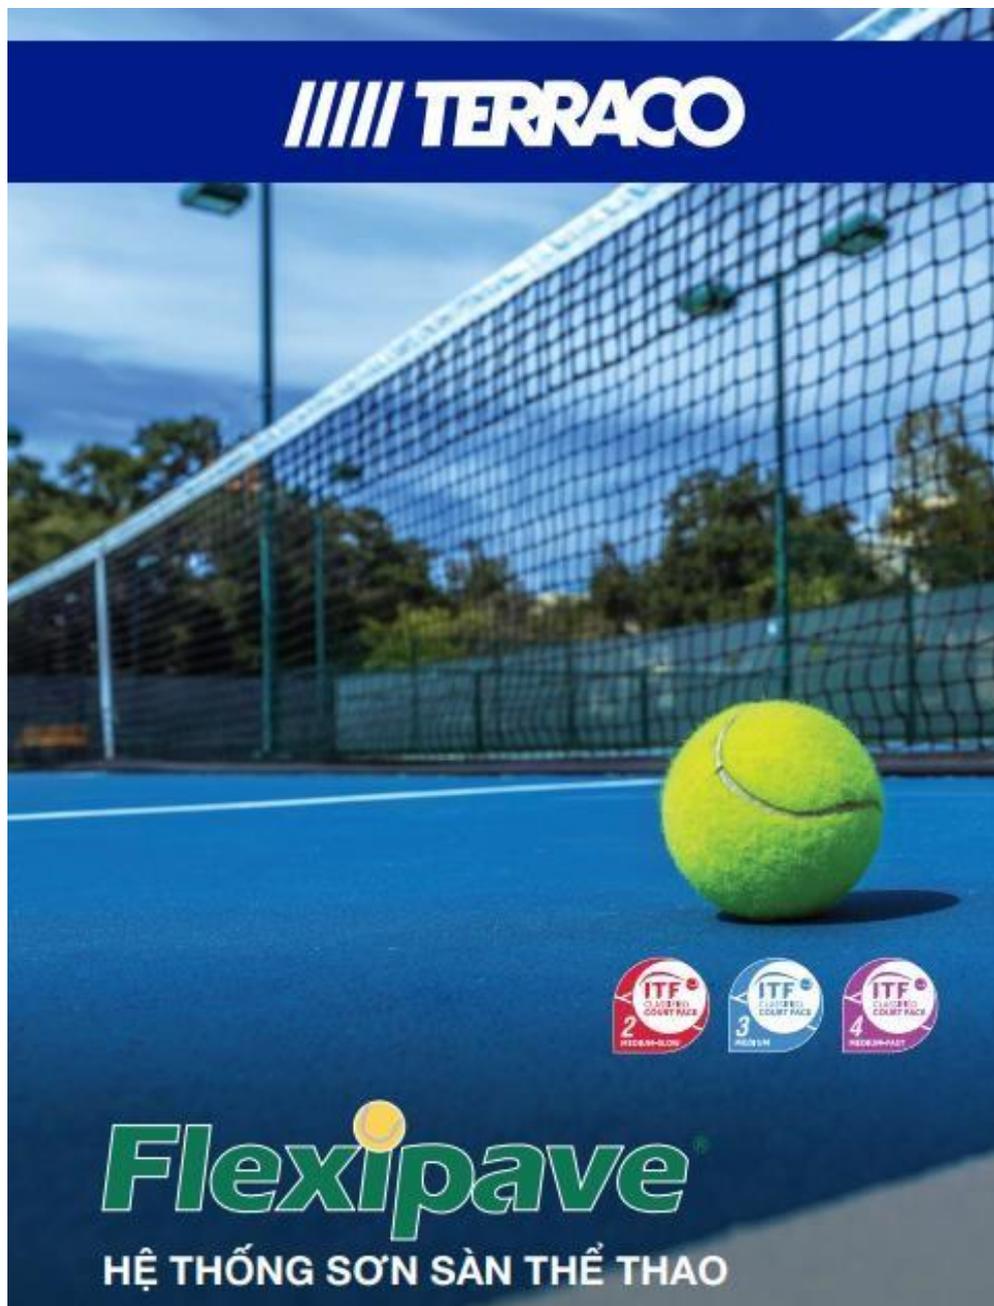

1 GIỚI THIỆU.

1.1 CÔNG TY TNHH SÀI GÒN ITP

NHÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM SÂN THỂ THAO – FLEXIPAVE – TERRACO

Hồ sơ thuyết minh này mô tả quy trình thi công:

Chất lượng dịch vụ thi công là yếu tố được quan tâm hàng đầu, bên cạnh đó việc phối hợp với các đơn vị liên quan trong cùng dự án, vấn đề đảm bảo an toàn lao động và giữ gìn vệ sinh môi trường cũng là yếu tố quan trọng đối với chúng tôi.

2 SẢN PHẨM

2.1 SẢN PHẨM HOÀN THIỆN:

1. Lớp lót: Terrabond AC 100.



2. Lớp chống thấm: FlexiCoat 1105.



3. Lớp xử lý bề mặt: FlexiPave Resurfacer.

4. Lớp trung gian: Flexipave.

5. Lớp phủ màu: FlexiPave.

6. Lớp sơn kẻ vạch:

3 HỆ THỐNG

STT	HẠNG MỤC	SẢN PHẨM	Tỉ Lệ	ĐÓNG GÓI	ĐỊNH MỨC KG/M2
0	Lớp bê tông	Mài + Vệ sinh bề mặt & lấy phẳng (máy xịt rửa) – Trám bề mặt trứng			
1	Lớp lót. (1 lớp)	Terrabond AC 100	1: 5	5L/Thùng	0.05
2	Lớp chống thấm 1. (2 lớp)	FlexiCoat 1105	1:1:0.5	20 kg/Thùng	0.25
3	LỚP XỬ LÝ BỀ MẶT. (2 lớp)	Flexipave Resurface + CỐT LIỆU + NƯỚC	20	20 Kg/thùng	0.35
		TerraFiller No 1 (cát) + Nước	12 : 8	50 kg/bao	0.2
4	LỚP TRUNG GIAN (2 lớp)	Flexipave Coattinng Smooth.	20	20 Kg/thùng	0.3
		+ TerraFiller No 1 (cát) + Nước	8 : 6	50 kg/bao	0.2
5	LỚP PHỦ HOÀN THIỆN	Flexipave Coattinng Smooth + Nước	20: 6	20 Kg/thùng	0.15 - 0.2
6	Sơn kẻ vạch// Vệ sinh, bàn giao	Flexipave line Paint	20	5 Kg/thùng	0.025
Định mức trên là lý thuyết, định mức thực tế tùy thuộc vào bề mặt và điều kiện thi công					

4 PHƯƠNG ÁN THI CÔNG TRÊN NỀN SÂN BÊ TÔNG XI MĂNG

1. THI CÔNG.

1.1 XỬ LÝ BỀ MẶT BÊ TÔNG.

- Bê tông được vệ sinh sạch sẽ, không dính dầu, các khuyết tật được xử lý.
- Mài bề mặt bê tông để hết lớp bụi, lớp phấn trên bề mặt bê tông.
- Tốt nhất lên mài sước hoặc dùng máy bắn bi để tạo nhám bề mặt bê tông.
- **Kiểm tra độ phẳng bề mặt bê tông. (khu vực bị lồi – mài cho bằng, khu lõm dùng vữa chuyên dụng để trám vá)** nên xử lý để bề mặt được bằng phẳng trước khi thi công các lớp tiếp theo.



Máy mài



Máy mài



Máy bắn bi

LƯU Ý:

- MÀI BỀ MẶT BÊ TÔNG TẠO XƯỚC, TĂNG ĐỘ BẮM DÍNH.
- TRÁM VÙNG TRƯNG CỦA SÂN.

Lớp 1: Thi công lớp lót:

Terrabond AC100.

Tỉ lệ trộn: 1 Lít Terrabond AC 100 + 3 Lít Nước sạch = Hỗn hợp sơn lót.

Thi công bằng Rulo, Bình phun.



Thi công lớp chống thấm khi lớp lót vẫn còn ướt.

Lớp 2: Lớp chống thấm.

Tỉ lệ: 1 Thùng 20 kg chống thấm FlexiCoat 1105 + (20 Kg Xi măng + 10 Kg Nước sạch)




Lớp 3: Lớp Xử lý bề mặt: FlexiPave Resurfacer. (Tùy bề mặt sân : Thi công 2 lớp).

Tỉ lệ: 1 Thùng FlexiPave Resurfacer + Cát số 1 + Nước = 20 : 12 : 8 (THEO KG)



Chờ khô và nhám bằng đá mài... kiểm tra độ bám dính, ba giờ.

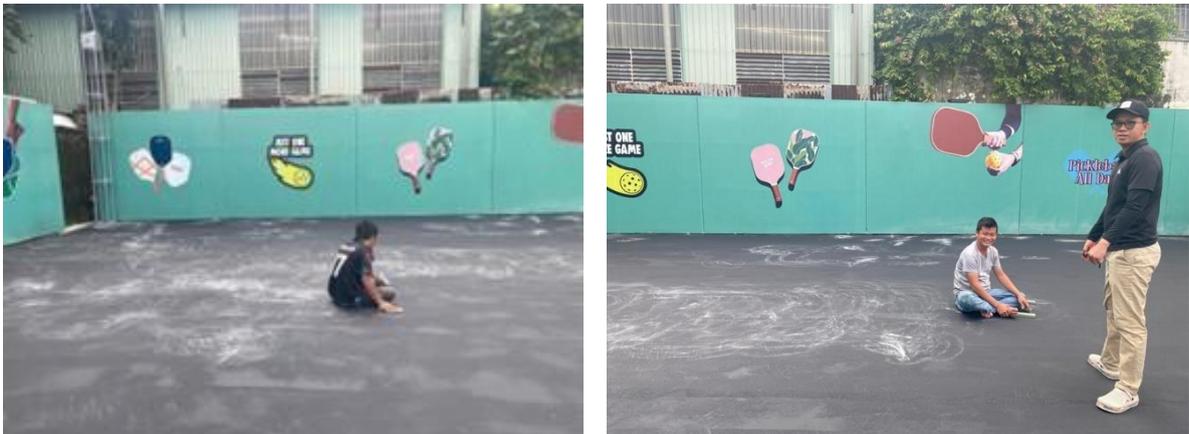

Lớp 4: Lớp trung gian 1: FlexiPave Coating Smooth + Filler.


(2 lớp để bề mặt đẹp)

Tỉ lệ: 1 Thùng FlexiPave Coating Smooth + Cát số 1 + Nước = 20 : 8 : 6 (THEO KG)



Lớp 5: Lớp hoàn thiện (Cây gạt, Phun, hoặc lăn) để đạt độ thẩm mỹ cao.

Tỉ lệ: 1 Thùng FlexiPave Coating Smooth + Nước = 20 : (6)

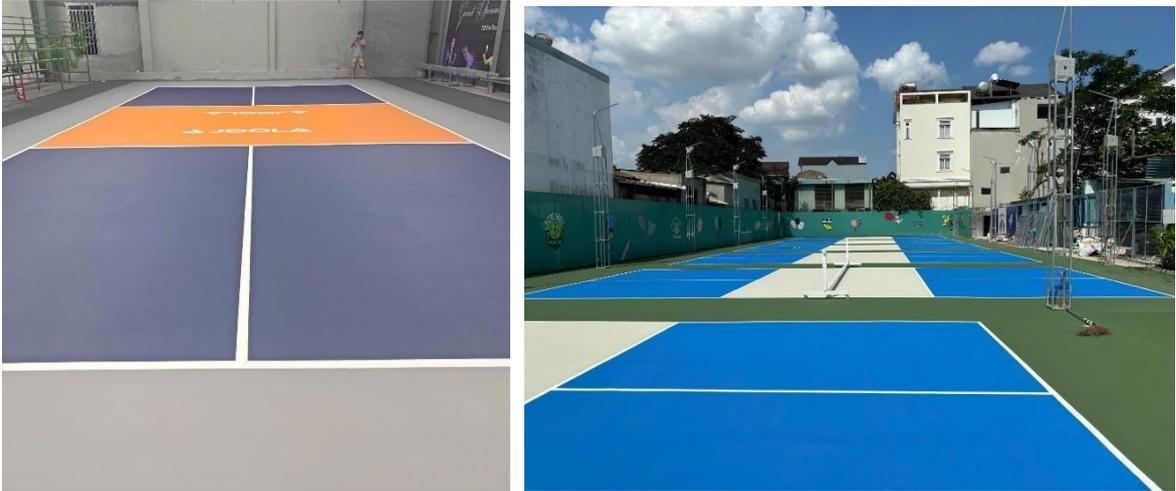

7. Hoàn thiện: Sơn kẻ vạch: FlexiPave Line Paint



SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

- Đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công.
- Mang dụng cụ bảo hộ và thiết bị an toàn.
- Tuân thủ nguyên tắc an toàn công trình.